

INSIGNIA™


Televisor LED de 42 pulg., 1080p

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA


NS-42E480A13

Gracias

por su compra de este televisor Insignia de alta calidad. Esperamos que disfrute de la calidad y fiabilidad de este producto por muchos años.

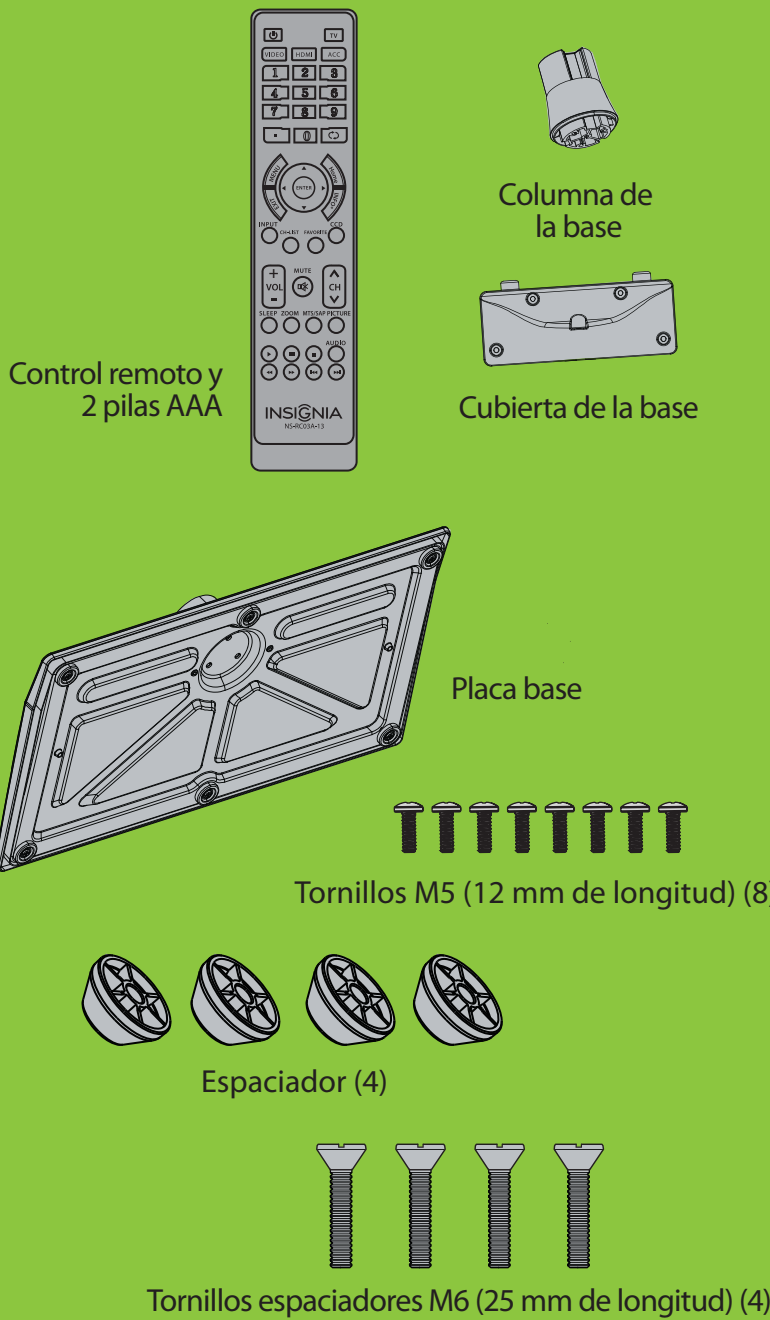


Vista frontal

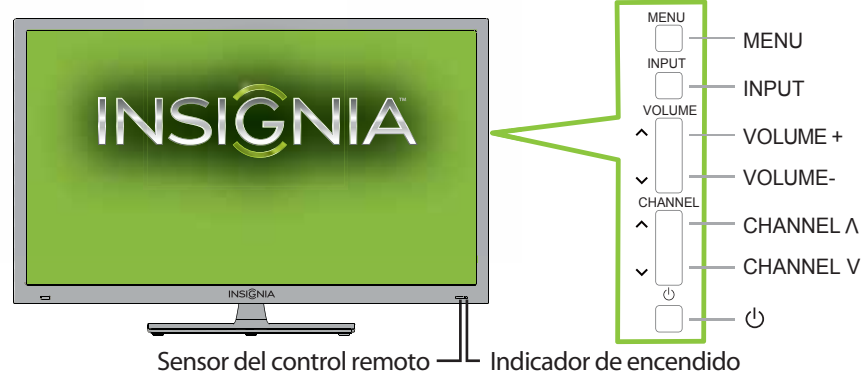


Instalación de la base

1 Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para protegerlo de daños y rayones..


2 Alinee la parte frontal de la columna de la base con la parte frontal de la base e inserte la columna de la base en la base asegurándose de que la ranura en la columna de la base se alinea con el reborde de la base. Fije la columna de la base a la base con los cuatro tornillos M5 x 12 mm (suministrados).

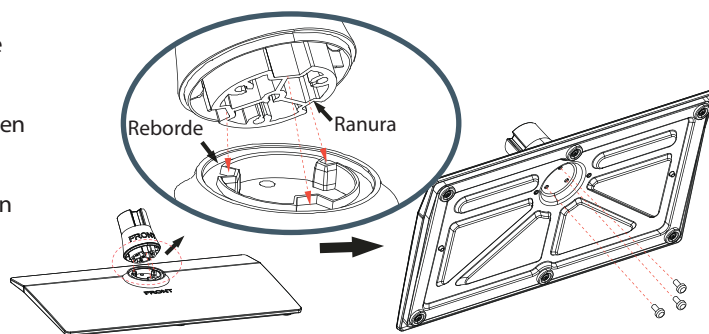

3 Alinee la cubierta de la base con la columna de la base y asegure la cubierta de la columna de la base con uno de los tornillos M5 x 12 mm (suministrados). Asegúrese de que el botón de la cubierta de la base esté ras contra la parte superior de la columna de la base.

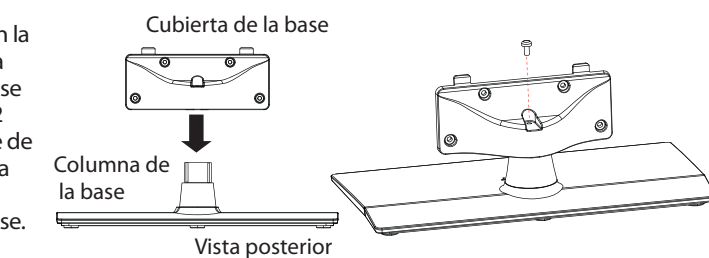

4 Fije la cubierta de la columna de la base a la pantalla con los cuatro tornillos M5 x 12 mm (suministrados).

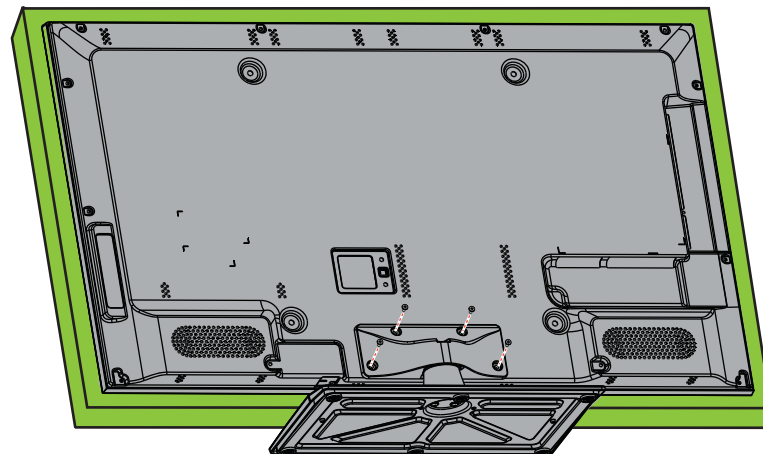

Instalación de un soporte para montaje en pared

1 Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para protegerlo de daños y rayones.

2 Inserte cuatro espaciadores (suministrados) en los agujeros correspondientes de los tornillos para el soporte en la parte posterior del televisor y fije el soporte de montaje en pared a su televisor usando cuatro tornillos M6 x 25 (suministrados) o los tornillos/espaciadores suministrados con el soporte de montaje en pared. Vea las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared para la configuración de los tornillos/riendas y para la información de cómo colgar su televisor correctamente.

Advertencia

Este aparato está diseñado para ser soportado por un soporte de montaje en pared listado por UL.

Identificación de los cables


Su televisor cuenta con varios tipos de conexiones para la conexión de otros equipos. Para obtener un video de óptima calidad, conecte un equipo a la mejor conexión disponible..

Tipo de conexión	Calidad de video	Conector del cable
HDMI video/audio	Óptima	
Video de componentes y audio analógico	Mejor	
Video compuesto y audio analógico	Buena	

Se puede usar la toma HDMI 3/ DVI para conectar un equipo con DVI a su televisor. Necesitará usar un adaptador HDMI a DVI en un extremo del cable HDMI que se conecta a la toma del equipo con DVI.


Conexión de un reproductor de DVD o de DVD Blu-ray, un decodificador de cable, un receptor de satélite, una videocámara o consola de videojuegos.

Usando un cable de HDMI (óptima)

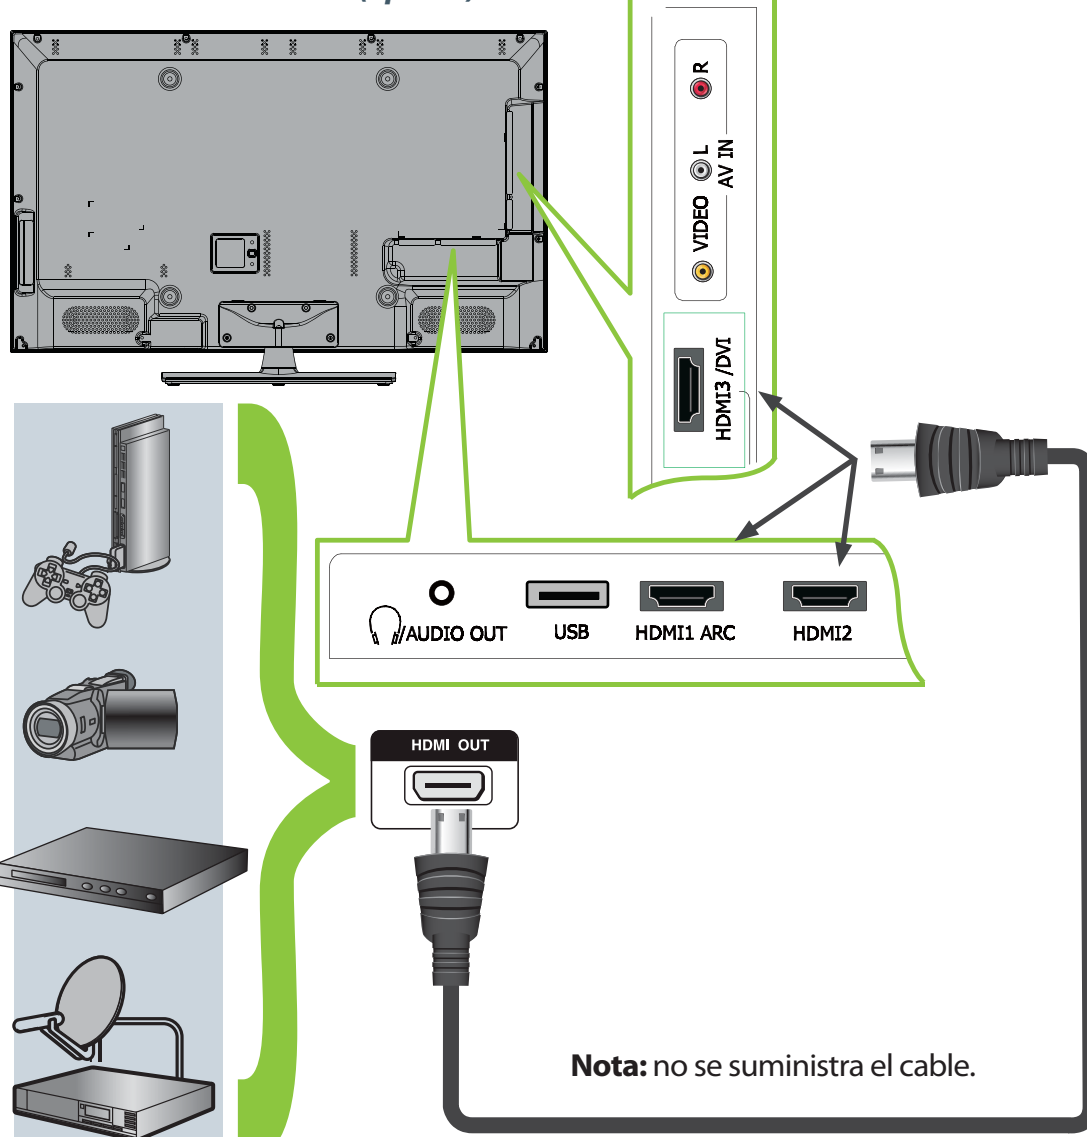


Nota: no se suministra el cable.

Usando cables de componentes (mejor)

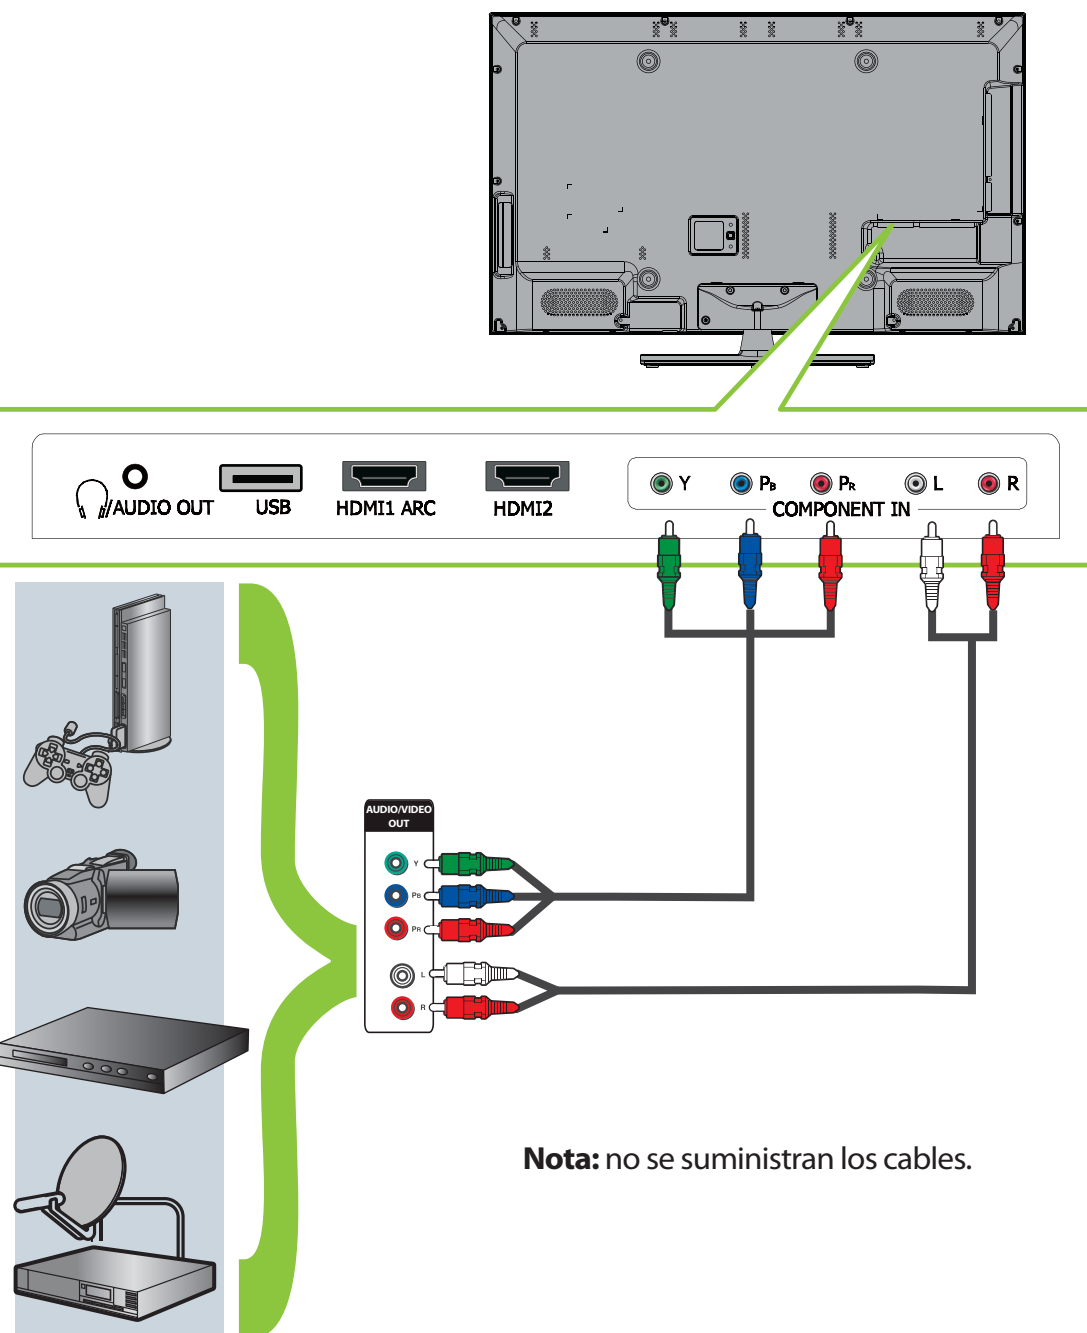

Nota: no se suministran los cables.


Usando un cable compuesto (buena)

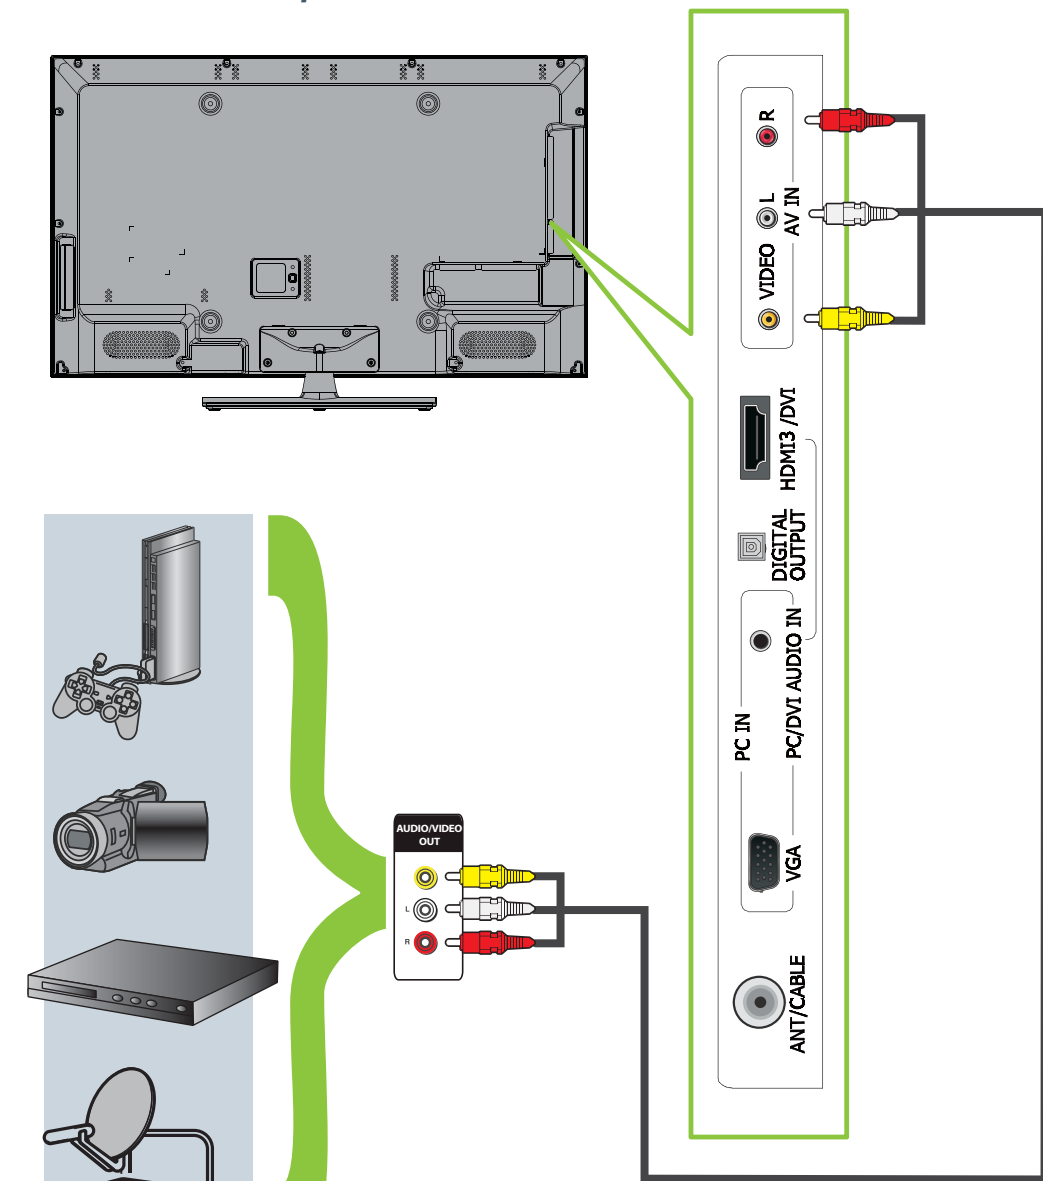

Nota: no se suministra el cable.

Conexión a una toma de pared de antena/TV por cable

Conecte un cable coaxial a la toma de antena/TV por cable (ANT/CABLE) en la parte posterior de su televisor y a la toma de pared de antena/TV por cable.

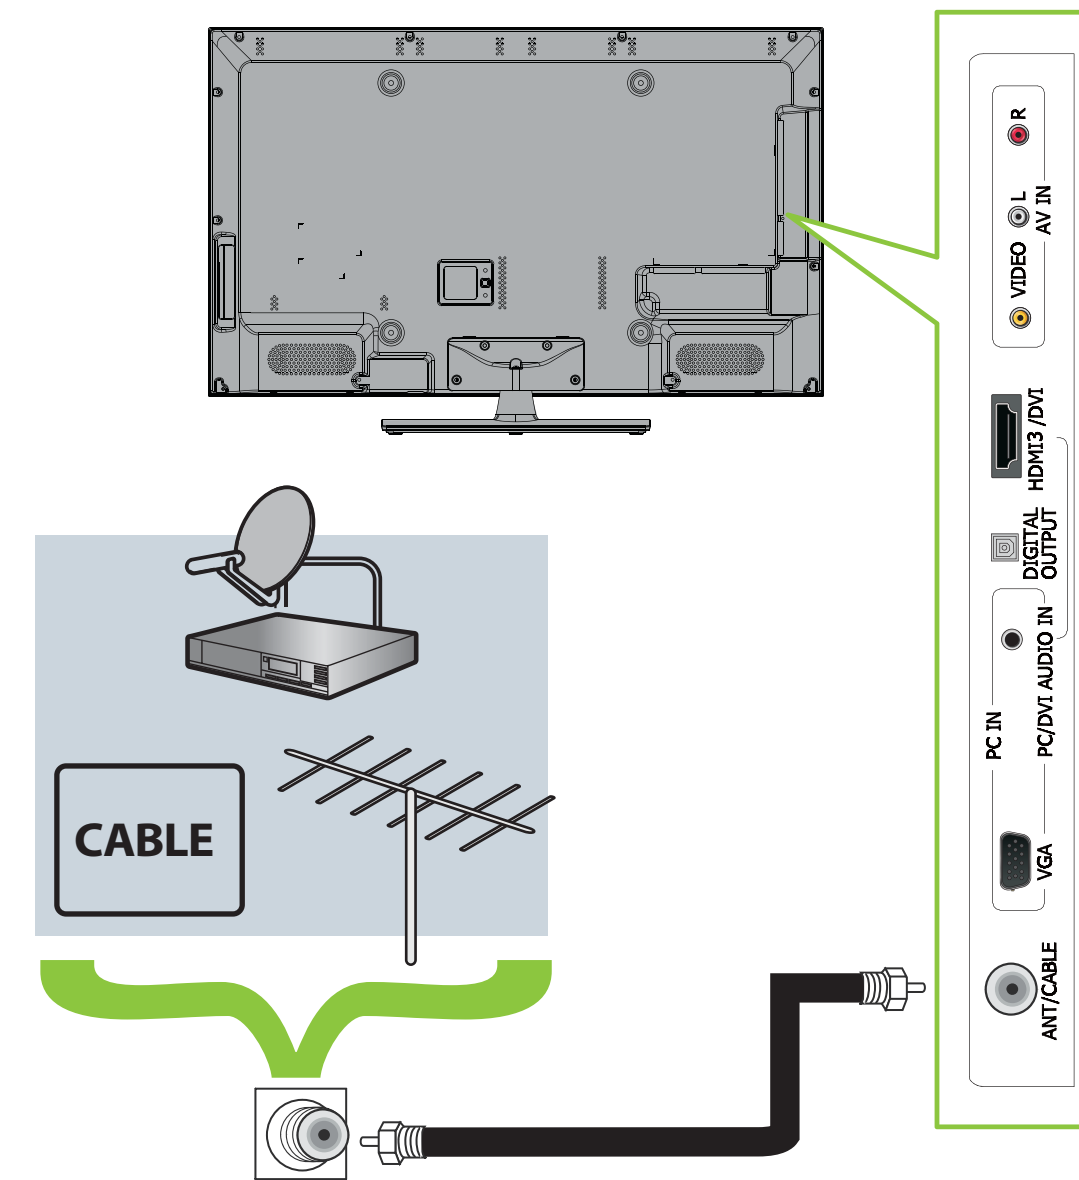

Nota: no se suministra el cable.


¡NUESTRA PRIORIDAD, LA ECOLOGÍA!

No le suministramos la Guía del usuario con el producto, pero está disponible en línea. Visite el sitio www.insigniaproducts.com, haga clic en **Support & Service** (Asistencia y servicio), ingrese el número de su modelo en el campo **Product Search** (Búsqueda de producto) y haga clic en **Search** (Búsqueda).




Conexión de un sistema de cine en casa

Usando audio digital

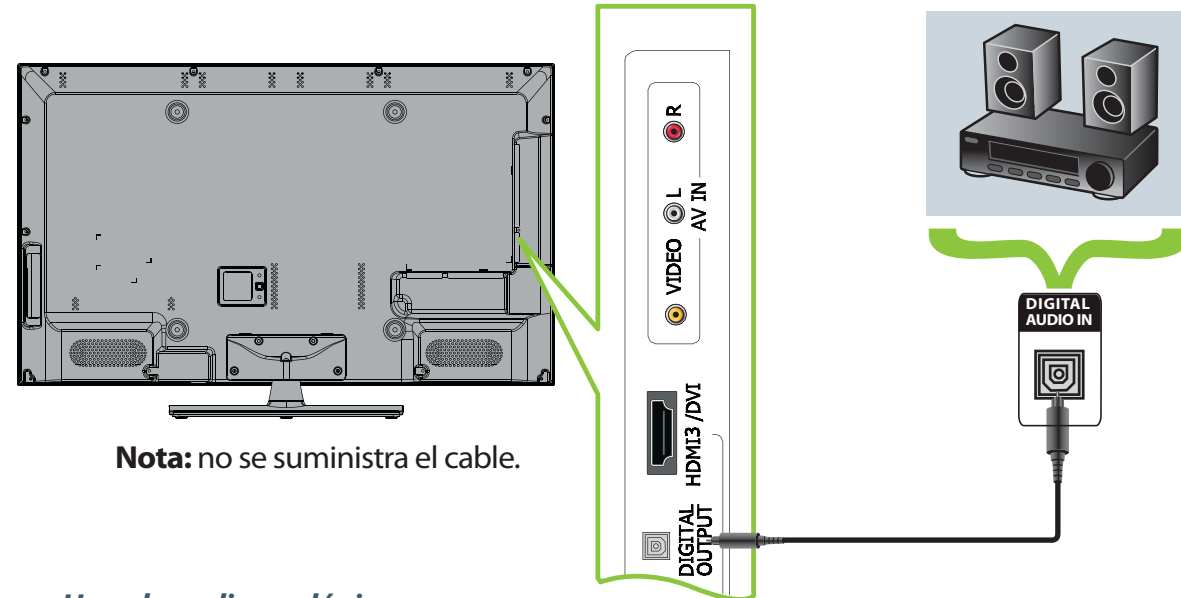


Usando audio analógico

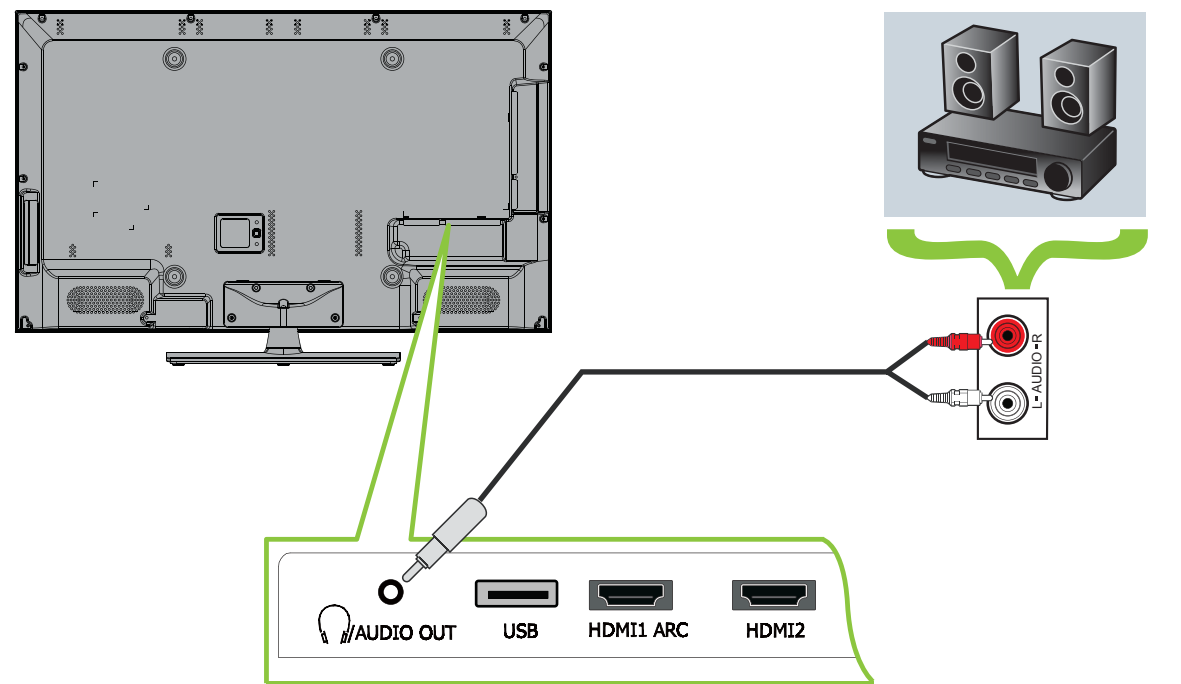


Nota: no se suministra el cable.

Conexión de un sistema de cine en casa con múltiples dispositivos

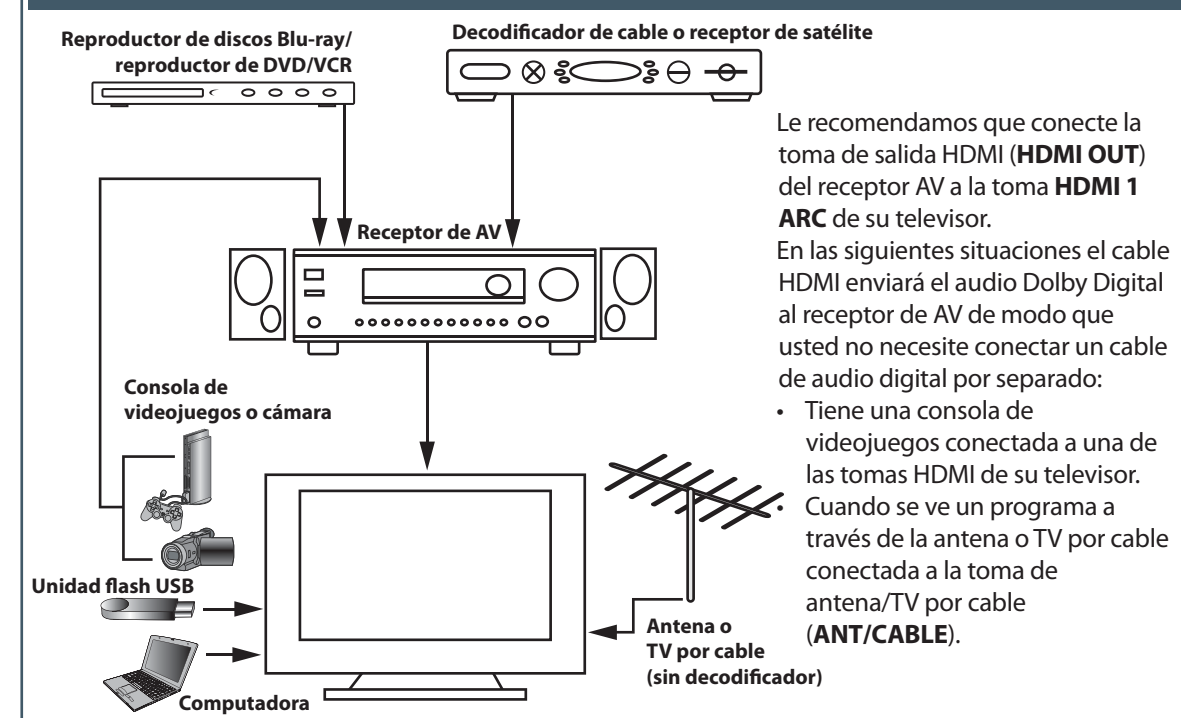



Conexión de la alimentación

Enchufe el cable de alimentación de CA en un tomacorriente.

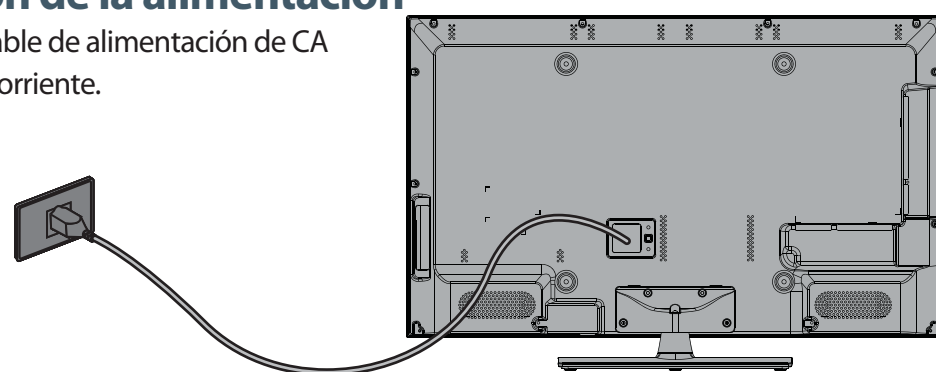

Configuración y uso de su control remoto

- Presione el botón de liberación situado en la parte posterior del control remoto para remover la cubierta del compartimiento de las pilas.
- Inserte dos pilas AAA en el compartimiento de pilas. Verifique que los símbolos + y - en las pilas correspondan con los símbolos + y - en el compartimiento de las pilas.
- Vuelva a colocar la cubierta.

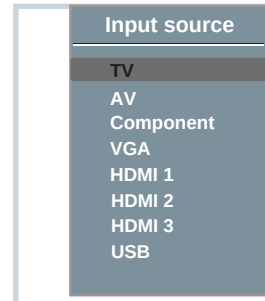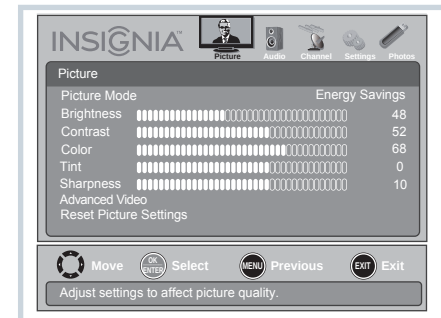

Opciones de relación de aspecto

- Normal:** Muestra la relación de aspecto original de 4:3 con barras negras verticales al lado izquierdo y derecho de la pantalla.
- Zoom:** Expande la imagen para llenar la pantalla. La parte inferior y superior de la imagen puede estar cortada.
- Ancha:** Use esta opción para ver el contenido grabado en la relación de aspecto de 16:9 (Pantalla ancha).
- Cine:** Estira la imagen a los bordes pero mantiene una imagen clara en el centro.
- Auto:** Ajusta automáticamente la imagen según el tamaño de la pantalla y del programa de televisión. **Nota:** auto está disponible solamente cuando el zoom automático (**Auto Zoom**) está activado (**On**) en el menú de los canales (**CHANNELS**).


Programación de su control remoto

Para programar su control remoto universal para que funcione con su televisor nuevo Insignia, consulte la siguiente tabla para encontrar los códigos comunes. Si encuentra problemas al programar su control remoto o necesita un código diferente para el control remoto, visite www.insigniaproducts.com para obtener los últimos códigos para control remoto.

Códigos de TV para control remoto universal											
Control remoto universal			TV por cable/satélite/decodificador								
One for All	Philips	RCA	Sony	Cablevision	Charter	Comcast	Cox	Direct TV	Dish Network	Time Warner	Verizon
0054	0198, 0490	135	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026	2002, 1204, 1423, 1517, 0171, 1963, 0463, 1463, 0842, 1326, 167, 415, 424, 450, 456, 461, 507, 523, 567, 577, 586	10171, 11204, 11326, 11463, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002	1326, 1463	10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002	720	400, 450, 461, 456, 10463, 1463, 0463	0091, 0198, 0490

Encendido de su televisor por primera vez

- Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente y presione **Encendido**. Se abre la pantalla *Choose Your Menu Language* (Elija el idioma del menú).
- Presione **▲** o **▼** para resaltar un idioma y presione **ENTER** (Entrar). Se abre la pantalla para ajustar la hora (Choose your Time Setting).
- Presione **◀** o **▶** para seleccionar **Auto** o **Manual**. Si selecciona **Auto**, la fecha y la hora se ajustan automáticamente con la señal de TV digital. Si selecciona **Manual**, puede cambiar la fecha y la hora manualmente. Presione **ENTER** (Entrar). Se abre la pantalla *Choose your Picture Mode* (Elija su modo de imagen).
- Presione **▲** o **▼** para resaltar **Home Mode** (Modo de casa) o **Retail Mode** (Modo comercial), y presione **ENTER** (Entrar). Si selecciona el modo comercial (**Retail Mode**), aparecerá un mensaje pidiéndole que confirme su selección. Se puede seleccionar **Yes** (Sí) o **No**. **Retail Mode** (Modo comercial) no es un modo de ahorro de energía. Se abre la pantalla *Choose Your TV source* (Elija la fuente de TV).
- Presione **▲** o **▼** para resaltar **Antenna** (Antena), **Cable** (TV por cable) o **Satellite Box** (Receptor de satélite), luego presione **ENTER** (Entrar).
 - Si selecciona **Antenna** (Antena), su televisor busca automáticamente los canales disponibles. La búsqueda puede durar varios minutos.
 - Si selecciona **Cable**, un mensaje le pide si tiene un decodificador de cable.
 - Seleccione **No** si ningún decodificador de cable está conectado. Su televisor buscará por los canales disponibles. La búsqueda puede durar varios minutos.
 - Seleccione **Yes** (Sí) si un decodificador de cable está conectado. Un mensaje le pide cómo está conectado el decodificador de cable a su televisor:
 - Seleccione **AV, Component** (Componentes) o **HDMI** si el decodificador está conectado a su televisor con uno de estos cables. Lea el mensaje y presione **ENTER** (Entrar) para cerrar el asistente.
 - Seleccione **Coaxial** si el decodificador está conectado a su televisor usando un cable coaxial. Lea el mensaje y presione **ENTER** (Entrar) para comenzar la búsqueda de canales (sólo los canales de VHF).
 - Si selecciona **Satellite Box** (Receptor de satélite), un mensaje le pide cómo está conectado el receptor de satélite a su televisor:
 - Seleccione **AV, Component** (Componentes) o **HDMI** si el receptor de satélite está conectado a su televisor con uno de estos cables. Lea el mensaje y presione **ENTER** (Entrar) para cerrar el asistente.
 - Seleccione **Coaxial** si el receptor de satélite está conectado a su televisor usando un cable coaxial. Lea el mensaje y presione **ENTER** (Entrar) para comenzar la búsqueda de canales (sólo los canales de VHF).

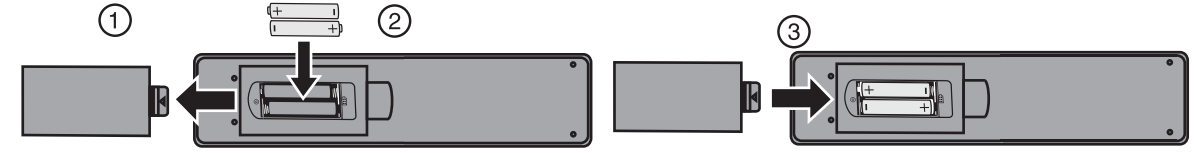

INSIGNIA™

Garantía limitada de un año

Refiérase a la Guía del usuario en línea o visite www.insigniaproducts.com para más detalles.

¿Necesita ayuda adicional?

¡Consulte su Guía del usuario en línea! Esta guía completa incluye desde las informaciones básicas hasta las funcionalidades más avanzadas. No le suministramos la *Guía del usuario* con el producto, pero está disponible en línea. Visite el sitio www.insigniaproducts.com, haga clic en **Support & Service** (Asistencia y servicio), ingrese el número de su modelo en el campo **Product Search** (Búsqueda de producto) y haga clic en **Search** (Búsqueda).

Visite nuestro foro de comunidades en línea en www.insigniaproducts.com para obtener informaciones útiles de otras personas que compraron un televisor Insignia.

Estamos a su disposición

www.insigniaproducts.com

Para el servicio al cliente llame al: **877-467-4289** (mercados estadounidense y canadiense)

© 2012 BBY Solutions, Inc.

Todos los derechos reservados. INSIGNIA es una marca comercial de BBY Solutions, Inc. Registrada en ciertos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 E.U.A.

¡NUESTRA PRIORIDAD, LA ECOLOGÍA!

No le suministramos la *Guía del usuario* con el producto, pero está disponible en línea. Visite el sitio www.insigniaproducts.com, haga clic en **Support & Service** (Asistencia y servicio), ingrese el número de su modelo en el campo **Product Search** (Búsqueda de producto) y haga clic en **Search** (Búsqueda).

